
본 자료는 센텍코리아의 자산이며, 당사의 사전 승인 없이 무단 복제, 배포, 수정 또는 제3자 제공을 금지합니다. 위반 시 관련 법령에 따른 조치가 취해질 수 있습니다.

관리번호	제조사	차종	모델코드	연식	엔진 / 연료	시동방식	작성일
SEN-2026-100	기아	K3	YD	2013~18	가솔린/디젤	버튼	9/21/2026


NO	ALX3000 배선명	배선색	두께	연결방식	확인
1	상시전원	적색	3mm	브릿지	12V ~ 14V 유지
2	GND	흑색	3mm	접지 (링 단자)	접지 연결 상태 확인
3	START IN	회색	3mm	절단 후 직렬	시동 시 IN 신호 구분
4	START OUT	갈색	3mm	전단 후 직렬	시동 시 OUT 신호 구분
5	Wake-Up	백색	2mm	브릿지	비상등 점멸 신호 확인
6	IGNITION	청색	3mm	브릿지	IGN 신호 확인
7	RELAY3 IN	백색	3mm	접지	접지
8	RELAY3 OUT	오렌지	3mm	브릿지	비상등 스위치 신호확인

커넥터 위치 : 운전석 실내 정션박스

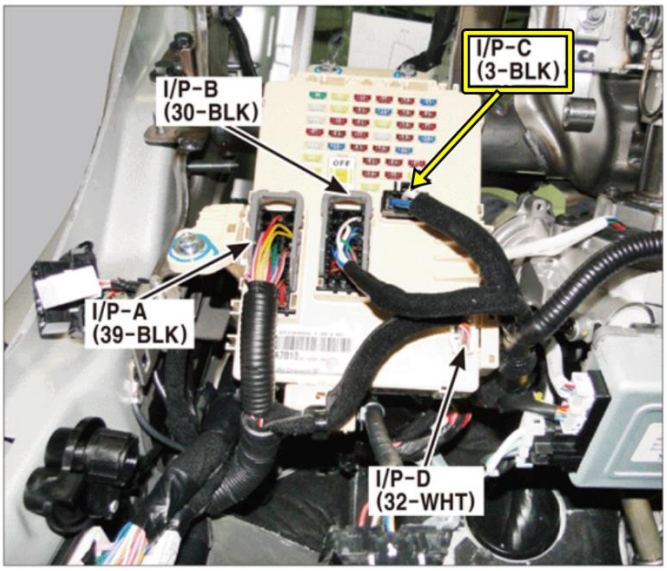

사 진

I/P-C 커넥터 :상시전원

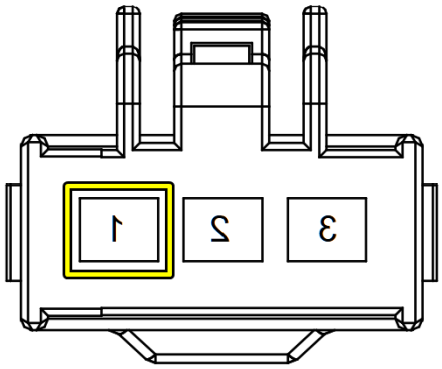


상시전원 : 1번 **청색** 연결

사 진


본 자료는 센텍코리아의 자산이며, 당사의 사전 승인 없이 무단 복제, 배포, 수정 또는 제3자 제공을 금지합니다. 위반 시 관련 법령에 따른 조치가 취해질 수 있습니다.

커넥터 위치 : 운전석 실내 정션박스

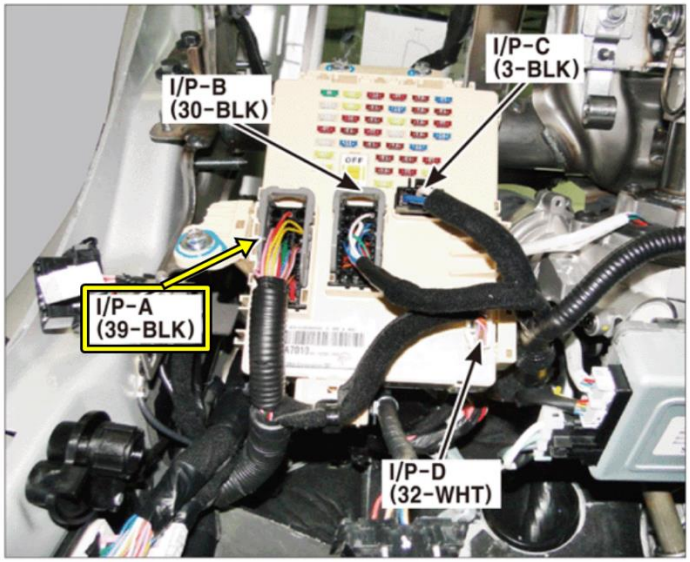

사 진

I/P-F 커넥터 : IGN / Wake-Up

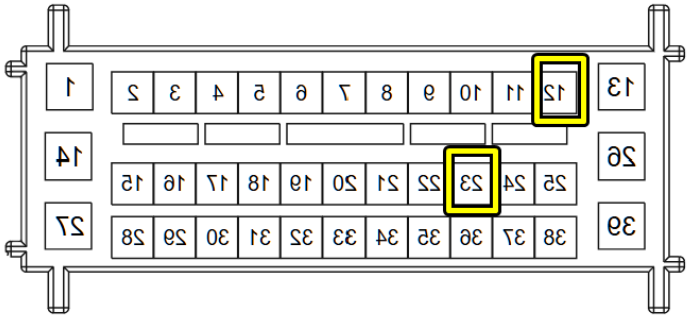

IGN : 23번 **적색** 연결


Wake-Up: 11번 **적** /**주황색** 연결

사 진

사 진


본 자료는 센텍코리아의 자산이며, 당사의 사전 승인 없이 무단 복제, 배포, 수정 또는 제3자 제공을 금지합니다. 위반 시 관련 법령에 따른 조치가 취해질 수 있습니다.

커넥터 위치 : 운전석 실내 정션박스 뒤

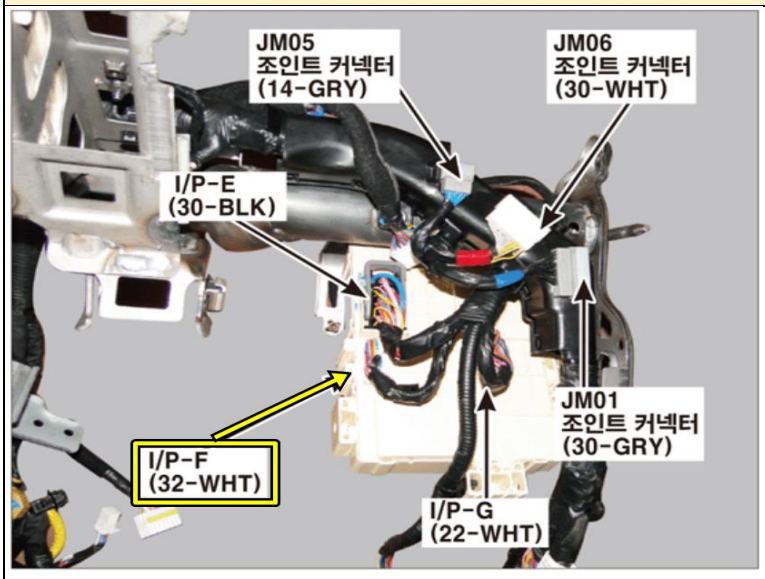

사 진

I/P-F 커넥터 : 비상등 스위치 / START **중요 START IN, OUT 반드시 구분**

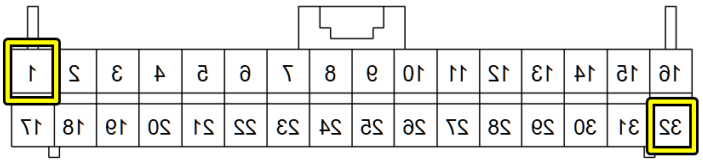

비상등 스위치 : 32번 **적색** 연결

START : 1번 **주황색** 절단 후 시동 시 신호가 있는 쪽에 START IN 반대쪽에 START OUT 을 연결한다